


# Multi Balance Board XHP and EHR

## Manual / Anleitung

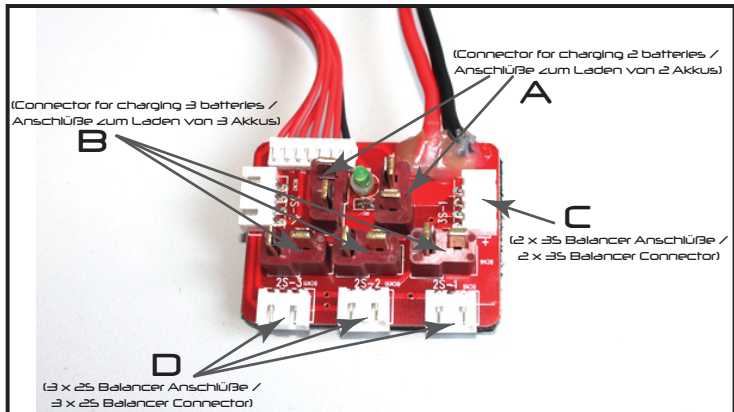

### D

Wenn Sie 2x 2 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse "A" stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf 1 und 2 auf dem Steckplatz "D". (Balancer Anschlüsse sind auf dem Board beschriftet). Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 4S umstellen.

Wenn Sie 2x 3 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse "A" stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf den Steckplatz "C". Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 6S umstellen.

Wenn Sie 3x 2 zellige LiPo Akkus laden möchten, müssen Sie die Akkus auf die Anschlüsse "B" stecken. Und die Balancer Anschlüsse auf den Steckplatz "D". Wenn Sie jetzt laden wollen müssen Sie am Ladegerät auf 6S umstellen.

Wenn Sie die Akkus korrekt angeschlossen haben leuchtet auf dem Balance Board ein grünes Licht auf.

### CB

If you want to charge 2x2 cell LiPo batteries, then you have to connect the batteries to the connectors at location "A", the balancer lead also needs inserting into port 1 and 2 in location "D". (Balancer connectors are marked on the board).  
Now if you want to charge the batteries you have to switch to 4S on the charger.

If you want to charge 2x3 cell LiPo batteries, then you have to connect the batteries to the connector at location "A", the balance lead needs inserting into location "C".  
Now if you want to charge the batteries you have to switch to 6S on the charger.

If you want to charge 3x2 cell LiPo Batteries, then you have to connect the batteries to the connection at location "B", and the balance lead needs inserting into to the connector at location "D".  
Now if you want to charge the batteries you have to switch to 6S on the charger.

If you have connected the battery/batteries correctly the green light will illuminate.